E

S P E E D Y

Le agradecemos la preferencia demostrada por nuestro producto **MELICONI**.

Este mando a distancia universal simplificado está preparado para realizar las principales funciones de un **TELEVISOR**.

Su forma ergonómica favorece el agarre del mando, además de estar equipado con teclas flexibles, bien recortadas las cuales facilitan una mayor comodidad de uso.

Antes de usar el mando a distancia, se tiene que programar. Le recomendamos leer con atención las siguientes instrucciones. Conserve el Manual de Instrucciones para poderlo consultar de nuevo más adelante.

SIMBOLOS Y FUNCIONES DE LAS TECLAS

Imagen n°1

INSTALACION DE LAS BATERÍAS

Imagen n°2

Abrir la tapa posterior del mando a distancia.

Introducir 2 baterías nuevas R03/AAA/UM-4. **¡ATENCION!** respetar la polaridad indicada en el fondo de la tapa.

Cerrar la tapa.

Baterías alcalinas (preferentemente) no suministradas.

A PROGRAMACION POR BÚSQUEDA

ETAPA 1

Encender el televisor en un canal.

ETAPA 2 Abertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas **AV** y 🔇, **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 3 Lanzamiento de la búsqueda

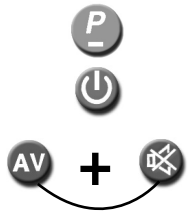

Dentro de los **12 segundos siguientes, empezar** la búsqueda.
Dirigir el mando a distancia hacia el televisor.
Pulsar 4 veces la tecla P.
Pulsar y **soltar** la tecla ⏻ **despacio** y **varias** veces hasta que el aparato **apague**.
Cada pulsación sobre esta tecla permite verificar un código.

Cuando se **apaga** el televisor, **pulsar simultáneamente** las teclas **AV** y 🔇 **soltarlas**.

Observar la señal, 3 destellos indican que el código ha sido memorizado correctamente.

Verificar las otras funciones, si corresponden, el **mando a distancia está operativo**.

Si **no responden** o **no controlan** el TELEVISOR, **repetir** el procedimiento a partir de la ETAPA 2, para testear los otros códigos presentes en la memoria. Cuando **no parpadee más la señal**, significa que el ciclo de búsqueda habrá **finalizado**.

<u>Solamente para el televisor</u> cuyo mando a distancia original no lleva las teclas de selección de programa P+ y P-, efectuar la programación a partir de la ETAPA 4.

ETAPA 4 **Programación especial para la selección de los programas desde 0** hasta **9**.

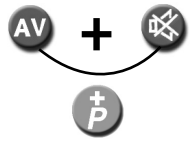

Pulsar al mismo tiempo las teclas **AV** y 🔇, **mantenerlas pulsadas**.

Cuando **parpadea la señal, soltar las teclas**.

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **pulsar 8** veces la tecla P+.

Mirar la señal, 3 destellos indican que la operación es correcta.

Verificar que el paso de los programas desde **0** hasta **9** funcione correctamente gracias a las teclas P+ y P-.
Si es así **su mando a distancia está operativo**.
En caso de no tener resultados, seguir los consejos del capítulo **C**.
Para **identificar el código memorizado** por la búsqueda, seguir las instrucciones del capítulo **B**.

B IDENTIFICACION DEL CODIGO MEMORIZADO

Este procedimiento permite conocer el código memorizado. Se compone de **8 signos** + y −.

ETAPA 1 Abertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas **AV** y 🔇, **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 2 Lanzamiento de la identificatión del código

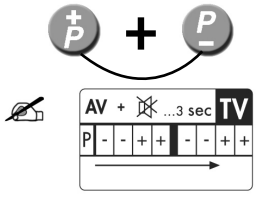

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **pulsar** al mismo tiempo las teclas P+ y P- luego **soltar las teclas**.

Mirar la señal, indica el código memorizado por una serie de destellos.

El signo + se identifica por un destello **largo** de la señal.
El signo − se identifica por un destello **corto** de la señal.

Anotar el código identificado en la etiqueta (ver imagen al lado) que se encuentra detrás de la tapa de baterías.

PROGRAMACION POR TECLEO DEL CODIGO IDENTIFICADO

En caso de que el mando a distancia pierda su código, es posible volver a programarlo directamente, **solamente si se haya identificado y anotado el código memorizado. Se compone de 8 signos + y −.**

Si no ha sido anotado el código, volver a programar el mando a distancia según las instrucciones del capítulo **A**.

ETAPA 1 Abertura de la memoria

ETAPA 2 Tecleo del código

Signo **+** y Signo **−**

Pulsar al mismo tiempo las teclas **AV** y 🔇, **mantenerlas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **teclear** el código con **8 signos**.

Observar la señal, 3 destellos indican que el código ha sido memorizado.

En caso de que **la señal no parpadee**, eso significa que el código resulta erronéo o bien que se ha pasado el tiempo de tecleo. **Repetir** el procedimiento a partir de la ETAPA 1.

C CONSEJOS

• *Según la marca del televisor, se puede conectar de nuevo :*

Según el **TELEVISOR**, **pulsar** la tecla ⏻ o P+ o **al mismo tiempo** las teclas P+ y P−.

• *¿Pulsa una tecla pero no obtiene ninguna función?*
El código memorizado no es el bueno, intente los otros códigos usando los consejos de programación del capítulo **A**.

• *¿No funcionan las teclas P+ y P− ?*
Si su mando a distancia original no llevaba esas funciones,le rogamos seguir las instrucciones del capítulo **A**, ETAPA 4.

• Después de haber introducido las baterías, al pulsar una tecla y ¿la señal no parpadea?
Verificar que las baterías sean nuevas y estén bien colocadas, imagen 2. Controlar la fecha de caducidad indicada en las baterías.

• Reemplazar las baterías aproximadamente una vez al año, tener en cuenta que la duración de vida varía según el uso del mando a distancia.

• No mezclar baterías usadas con nuevas o diferentes tipos de baterías salinas, alcalinas o recargables.

• No dejar baterías usadas en el mando a distancia. Retirar las baterías si no se usa el mando a distancia durante largo periodo.
Cualquier escape o corrosión podrían estropearlo.

• *Después de un periodo de uso normal, si al pulsar una tecla, la señal parpadea pero el aparato no conecta.*
Esto significa que las baterías están agotadas, le recomendamos cambiarlas.

• Si después haber seguido estos diferentes consejos, resulta ineficaz, contacte el servicio de asistencia al cliente de **MELICONI ESPAÑA** :

Teléfono : **Del lunes a sábado, de 08h30 a 19h30** ASISTENCIA **902 889 448**

Internet : **www.meliconi.es**

E-mail : **asistencia@meliconi.es**

• Con fin de contestarle de la mejora manera posible, debe facilitarnos los datos siguientes: **Marca** y **Modelo** del **TELEVISOR**, con la **referencia** de su mando a distancia original.

• En caso de necesidad, para beneficiarse de su derecho a nuestra garantía contractual de **2 años**, se tiene que devolver el mando a distancia con la factura de compra o el ticket de caja indicando la fecha y el lugar de compra.
Cualquiera mala manipulación o intervención sobre el mando a distancia, también como la corrosión del circuito impreso conlleva la cancelación de la garantía.

Las informaciones que figuran en este folleto son informativas. Con el objetivo de conservar la calidad de sus productos la sociedad **MELICONI** se reserva el derecho de efectuar modificaciones sobre ellas sin previo aviso.